



NORME DI MONTAGGIO COPERTINE PER MURI, COPERTINE DI FINE MURO E COPERTINE BUGNATE PER MURI

Materiale da utilizzare

Qualsiasi modello di Copertine per muri: a doppia pendenza (AL-), piane (LO-), ad una pendenza (UP-), Copertine per muri "U" a cuffia, Copertine di fine muro (TAL-, TLO-), Copertine bugnate per muri (CLAL-/CLLO-).

Prodotti raccomandati

Malta Tipo B (vedi Aspetti generali SAS).

COLA-SAS per ripassare i giunti.

SAS-FUGUE per proteggere tutta l'opera ed assicurare un ottimo invecchiamento dei pezzi.


Eventuale Silicone a basso modulo per sigillare i giunti a dilatazione.

Montaggio

Bagnare i pezzi immergendoli in acqua per due ore e asciugare facendoli scolare per dieci minuti prima del montaggio. Per la posa, utilizzare Malta Tipo B (vedi Aspetti generali SAS). Trascorse 4 ore, ripassare i giunti dei pezzi con collante cementizio COLA-SAS.

Per non macchiare i pezzi, applicare del nastro adesivo su entrambi i lati dell'unione.

Se si sceglie il sistema di posa su base collante, il manufatto non deve essere bagnato prima della messa in opera.

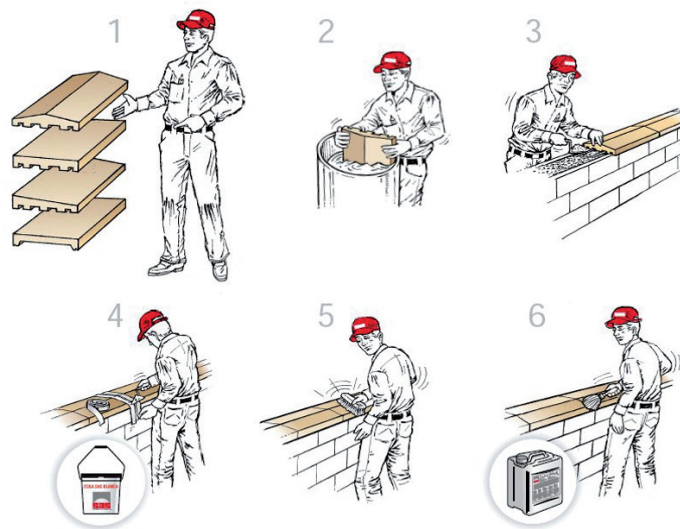

Precauzioni

Ripassare i giunti con collante cementizio COLA-SAS. Trascorse 4 o 5 ore, pulire i giunti aiutandosi con una spazzola ed uno straccio umido. Dopo una settimana, quando il sistema è completamente asciutto, applicare all'opera l'idrofugo SAS-FUGUE, al fine di ottenere una protezione supplementare ed assicurare una lunga durata. L'idrofugo NON è indicato se le copertine verranno tinteggiate.

Per informazioni supplementari, contattare il nostro servizio tecnico: Tel. +39 0471 662486 • www.sas-sa.it