

Rivestimento POBLET

Norme di Collocazione RIVESTIMENTO POBLET

PREPARAZIONE PRIMA DELLA POSA

Preparazione prima della collocazione
Il fondo di posa non dovrà essere costituito da gesso. Se la posa sarà eseguita su un fondo vecchio, scrostare e pulire accuratamente da polveri. In nessun caso il nostro rivestimento potrà essere utilizzato come "facciata ventilata".

MATERIALE DA UTILIZZARE

Rivestimento Poblet dim.
20 x 20 cm., 20 x 40 cm., 20 x 30 cm.,
30 x 30 cm. e 30 x 60 cm.
Complementi: Disponiamo di elementi angolari dim. h 20 e 30 cm. (articoli pieran-20, pieran-30).

PRODOTTI RACCOMANDATI

Come collante si utilizzerà la colla elastica *ccpot-25*




- Mai utilizzare il gesso come collante.
- Per rivestimenti di altezza superiore a 3 m., assicurarsi sulla qualità e resistenza del supporto di incollaggio.
- Per una migliore protezione, impermeabilizzare con *sasfugue*

COLOCAZIONE

- Iniziare collocando le pietre angolari dal basso verso l'alto.
- Proseguire incollando il rivestimento Poblet dal basso verso l'alto.
- Gli elementi della prima fila in basso, andranno collocati con l'aiuto di un regolo.
- Proseguire collocando i pezzi con l'aiuti di piccoli cunei.
- Durante la collocazione dei pezzi, verificare che il *ccpot-25* non sbordi.
- Inumidire il fondo prima della collocazione.
- Il giorno seguente, riempire le fughe con uno specifico prodotto per fughe disponibile in commercio, con tonalità a piacere.

NOTE

- Se durante la collocazione o la fugatura, i pezzi si sporcano, pulirli subito con acqua, aiutandosi con una spazzola. Si può utilizzare anche il disincrostante *sas-net*
- Per grandi superfici, prevedere giunti di dilatazione.
- Calcolare 5 Kg/m² di rendimento del cemento colla *ccpot-25*
- Sugeriamo di mescolare i rivestimenti prelevati da diversi pallet.

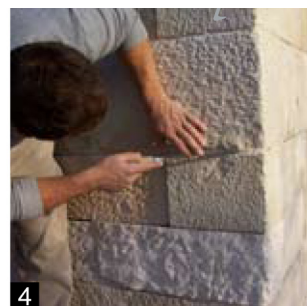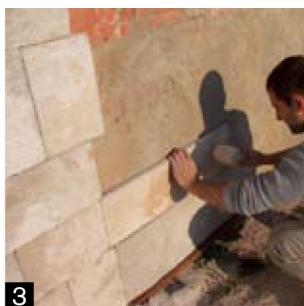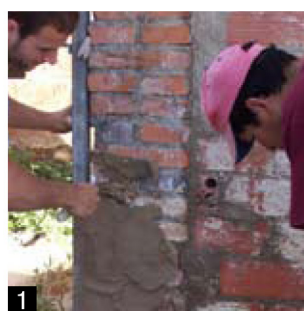

SAS Prefabricados de Hormigón S.A.

www.sas-sa.com

