



## NORME DI MONTAGGIO ASPIRATORI STATICI PER CAMINI


### Prodotti raccomandati

COLA-SAS per unire i pezzi che formeranno l'aspiratore statico.

SAS-FUGUE per impermeabilizzare il Copripilastro o cappello dell'Aspiratore ed ottenere una migliore impermeabilizzazione.

### Montaggio

- Gli Aspiratori statici per camini si fabbricano in due formati: ROTONDO e QUADRATO e si possono adattare a tutti i tipi di tiraggio ed a condotti fino a 31 x 31 cm oppure diametro 31 cm.
- L'Aspiratore statico suggerito è composto da un pezzo base, 4 pezzi intermedi e da un Copripilastro o cappello.
- Per migliorare il tiraggio, aumentare il numero dei pezzi intermedi fino ad un massimo di 6 unità. Questi pezzi si incastrano perfettamente grazie alla precisione dimensionale delle misure di ogni singola parte, assicurando un montaggio ed un fissaggio perfetti.
- Come cappello dell'Aspiratore statico quadrato, collocare il Copripilastro piano modello CK-50 o CK-40, che dispone di gocciolatoio sulla parte inferiore e protegge gli aspiratori dall'umidità.
- Il pezzo BASE dispone di gocciolatoio per proteggere la muratura del camino dall'umidità.
- Esistono vari modelli di pezzo BASE adattabili alle diverse dimensioni dei torrini.
- Si consiglia di collocare i pezzi utilizzando il prodotto d'unione COLA-SAS.

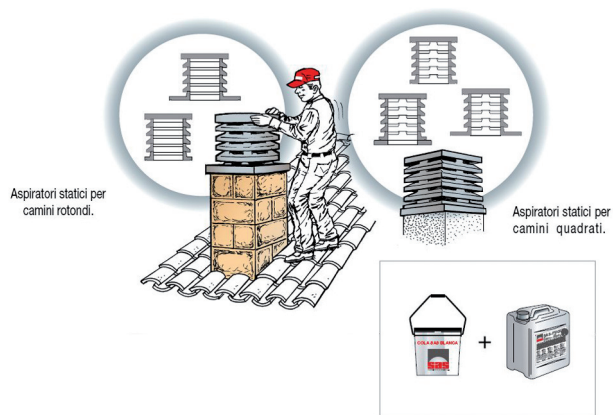

### Precauzioni importanti

- Trattare il coronamento o la testa di camino con l'impermeabilizzante SAS-FUGUE.
- Non montare mai gli aspiratori statici a secco. È obbligatorio unirli con collante cementizio, malta, resina epossidica, ecc.

Per informazioni supplementari, contattare il nostro servizio tecnico: Tel. +39 0471 662486 • [www.sas-sa.it](http://www.sas-sa.it)